TOSHIBA

スターター形はんだレス端子

保管用

001DA1J

Leading Innovation >>>

東芝蛍光灯安定器取扱説明書

対象器種

安定器末尾記号は A:50Hz専用 B:60Hz専用 A/B:50Hz

60Hz共用 を示します。

器具内用安定器

FBC-4/6110RA, B FBC-10144RA. B FBC-10144RA/B FBC-15154RA. B FBC-15154RA/B

FBC-20160RA, B FBC-20160RA/B FBC-30150RA, B FBC-32140RA. B

FBC-20162RA, B FBC-20162RA/B FBC-30152RA, B FBC-30152RA/B

このたびは東芝蛍光灯安定器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。 お求めの安定器を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ

- •この安定器の取り付け工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
- •一般の方の工事は、法律で禁じられております。

工事店様へ・エ事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上の注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ商品を 安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 "使用者が死亡又は重傷を負う可能性があること"を示します。

- 安定器の二次側を器具に接続しないままで放置しな いでください。 施工途中でやむ終えず二次側を結 線しない場合。電線を切断したままで、一括して絶縁処理をしないで、電線を1本1本に分けて確実に 絶縁処理をしてください。一括して絶縁をしますと 電線切断面で放電が起こり、電線が焼損し火災の原 因となります。
- 安定器の構造を変更した り、ケースを開けたりし ないでください。故障の 原因となるばかりでな く、感電、発煙、発火等 危険が生じる原因となり ます。
- ・電線を接続する場合、ゆるみ、抜けのないように確実に接続してください。なお、速結端子を有する安定器の接続をする場合、次のことを守ってください。(1)電線は、指定の電線を使用してください。
 - 1 る場合、へいここの電線を使用してくたさい。 (1) 電線は、指定の電線を使用してくたさい。 (2) 電線の被覆は、指定された皮むき方法(うら面参照) にむいてください。

 - (3) 電線を1本づつ奥まで確実に差し込んでください。



Œ;

• 電線、あるいは絶縁処理部に刃物等による傷を つけないようにしてください。 傷が付いた状態 で使用されますと、絶縁破壊により漏電、感 電、火災等の原因となります。

• 振動や衝撃のある場所で使用する場合は、金属 疲労やネジの緩みによる落下を防止する対策を 施してください。対策を施さないで使用する と、落下による怪我の原因となります。

• 安定器の二次側には、高電圧を発生している ものがありますので、活線作業をしないでく ださい。活線作業をしますと感電等の原因と なります。







この表示を無視して、誤った取扱いをすると、"使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生の可能性があること"を示します。 注意

- この安定器の使用は、照明器具内に限られます。器具内以外での使用 はしないでください。湿度の高い場所に使用される照明器具には使用 できません。
- •安定器には接地工事が必要です。必ずD種(第三種)接地工事を「電気設備技 術基準」に準じて施工してください。接地工事をしないと感電の原因となる ただし、※印の安定器については乾燥した場所の器具内に とがあります。 使用する場合に限ってのみ接地工事を省略することができます。

■ご使用上の注意


- 安定器は、設置場所の 電源電圧・周波数を確 認してから、お取付け
- •電源電圧の許容変動範囲は、安定器の定格電圧の±6%変動範囲でご使用く ださい。電源電圧が高すぎますと、ランプ・安定器の寿命が短くなります。 また、低すぎますと、ランプのチラツキ、不点灯あるいは立ち消え等の不良 を招きます。ランプの性能を活かすために、定格電圧でご使用ください。
- 電源周波数50Hzと60Hzがあります。 波数と同じ周波数の安定器をご使用ください。 間違えて使用しますと、ランプ寿命が短くなったり故障することがあります。
- ・安定器周囲温度は、5℃~40℃の範囲でご使用ください。周囲温度が高い場合や、他の熱源から影響を受ける場合などには、安定器が短寿命となったり、内蔵している保護機能が動作したりしますので、安定器の周囲温度は40℃以下でご使用ください。また周囲温度が40℃以下でも、同様に対の関係によるでは、100円に対象を表する。 に安定器短寿命の恐れがありますので、次の事項を守ってください。
- (1) 安定器を2台以上並べて設置する場合には、相互の熱影響を受けますので10cm以上間隔をあけて通風に注意してください。
- (2) 安定器を箱の中に収納する場合には、容積を十分大きくとり、かつ換気をして安定器が過熱しないよう注意してください。
- (3) 安定器を光源の上部等に取り付ける場合には、光源の熱の影響を受けますので、熱遮断の仕切をすると共に、十分な間隔をとってください。
- (4) 狭く、周囲に空気の対流がなく熱がこもりやすい場所では、強制換気などをおこなって安定器が過熱しないようご注意ください。


■安定器の取り付けかた

1 取り付けかた

現在取り付けられている安定器をはずし、現在取り付けられているネジとナットを用い同一仕様で確実に取り付けてください。

1.取り付けピッチが違う場合 現在取り付けられている。安定器と形名、取り付けピッチが異なるときは、器具の本件に安定器取り付けピッチ に合わせた取り付け用穴を あけてください。

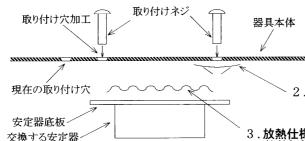




2.**バネ板**:安定器の取り付けネジがバネ板で 器具に固定されているものがある場合その ネジと穴をそのまま使用してください。

3. 放熱仕様:現在取り付けられている安定器に 放熱板等の放熱仕様がある場合は、その仕様を踏襲 してください。

2 | 器具アースについて


必ずD種(第三種)接地工事を、「電気設備技術基準」に準じて施工してくだい。

1.バネ板などで固定 された取り付けネ ジのない器具は、 現在取り付けられているネジとナットを使用して安 テースを器具 -スネジにアー 定器ケ スすれば接地はな されます。

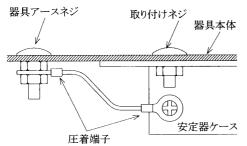

2.バネ板などで固定され た取り付けネジは、器 具にアースされていま すので安定器ケースを その取り付けネジにア ースすれば接地がなさ れます

れます。 **固定ネジ側でアースを** 取ってください。

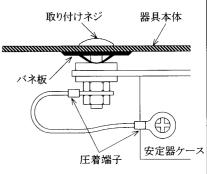

取り付けネジ

バネ板

器具本体

ブッシング

安定器底板

-ス座金

3.安定器ケースと取り付けネジとの接続にアース座金を用いているものがあります。バネ板 などで固定された取り付けネジ側に、アース座金を用いていれば接地がなされます。 アース座金については、お問い合わせください。

4. 安定器の取り付け穴にブッシングが装着されているものは、ブッシングの弾力性がなくなるほど締め付けないでください。

3 |速結端子の結線方法

1.器具側のリード線を図のように端末を処理して、付属のリード線を圧着接続してください。

2.結線は、安定器の銘板及び、サービス図面に従って行ってください。付属のリード線(φ1単線)は 安定器の端子台に**芯線が見えなくなり先端がつきあたるまで**強く押し込んでください。



※ 絶縁スリーブは絶縁被覆付き圧着スリーブ(BTB形、電線抱合容量1.25mmを使用しております。 電線圧着工具は、上記サイズに合致した適正工具(絶縁被覆用)をご使用ください。

一度リード線を抜いた安定器は使用しないでください。

保証について

•保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。

但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。

- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- •24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理サービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)にご相談ください。

120,000

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

66 0120-1048-41 受付時間: 365日**24**時間

携帯電話からのご利用は 24. 0570-06-4114(通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168(通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

365日 9:00~20:00 受付時間:365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048(通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101(通話料: 有料)

・「東芝家電修理ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

TEL (03) 5463-8768 東芝ライテック株式会社 施設・屋外事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) FAX (03) 5463-8824

001DA1J